SAMSUNG

USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUALE D'UTENE
MAUNAL DE INSTRUÇÕES
BENUTZERHANDBUCH
ΟΔΗΓΙΕΣ

Indoor unit	Outdoor unit
AS18WJWB	US18WJWB
AS18WJWE	US18WJWE
SC18AW6	SC18AW6X
SC18ZWJ	SC18ZWJX
AS24W6WB	US24W6WB
AS24W6WE	US24W6WE
SC24AW6	SC24AW6X
SC24ZW6	SC24ZW6X

Split-type Air Conditioner (Cooling)
Acondicionador de aire de tipo partido (Enfriamiento)
Climatiseur de type Split (Réfrigération)
Tipo-Split Aria Condizionata (Raffredamento)
Aparelho de ar condicionado-tipo Split (Refrigeração)
Split-Typ Klimaanlage (Kühlen)
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (Ψύξης)

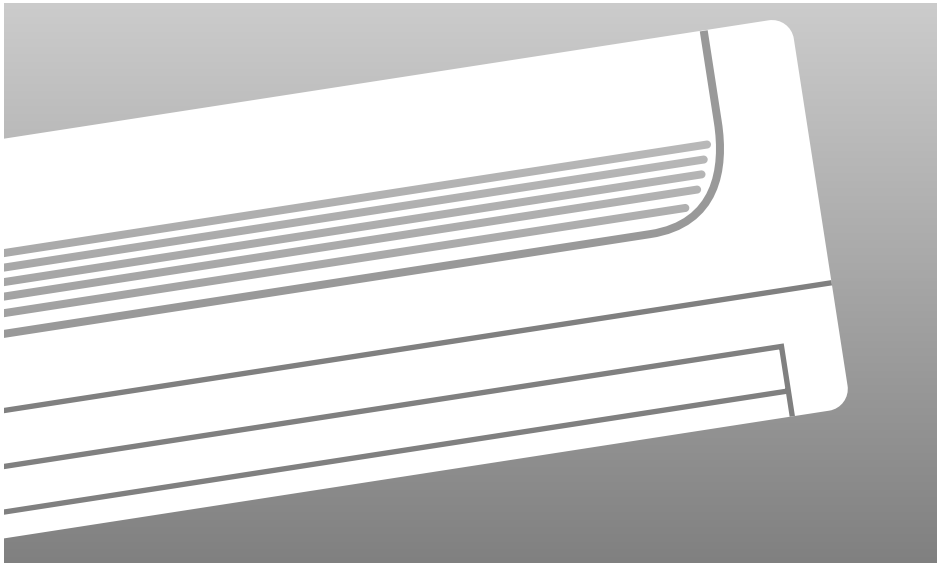

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼ DB98-20221A(1)

Precauções de Segurança

Deve tomar as seguntes precauções de segurança quando utilizar o seu aparelho do ar condicionado.

⚠ ATENÇÃO

- Se não seguir as precauções de segurança, poderá causar perígo de choque eléctrico, ferimentos ou morte.
- Instalação do aparelho deve ser feito por o fabricante ou um técnico qualificado.
- Desligue a electricidade antes das instalação, reparação ou limpeza.

DURANTE FUNCIONAMENTO

- Não tente reparar o aparelho de ar condicionado com os seus meios. Em vez de isso, contacte um serviço assistente directamente.
- Nunca derrame líquidos, sejam quais forem, sobre o aparelho de ar condicionado. Caso isto aconteça, desligue ou retire o disjuntor do circuito do aparelho e chame um serviço assistente autorizado.
- Não introduza nenhum objecto nas grelhas do ventilalão, pois pode danificar o ventilador e magoar-se. Mantenha as crianças afastadas do aparelho.
- Não coloque nenhuns obstáculos em frente da unidade exterior.
- Nunca regue líquidos, sejam quais forem, para a unidade interior. Caso isto aconteça, desligue ou retire o disjuntor do circuito do aparelho e chame um serviço assistente autorizado.
- Cerifique-se de que a ventilação do aparelho sempre funciona correctamente.
  Não coloque roupas ou outros materiais sobre o aparelho.
- Se não for utilizar o telecomando durante um período de tempo prolongado, retire as pilhas. (Se aplicável)
- Quando utilizar o telecomando, a distância deve ser dentro de 7 metros da unidade interior. (Se aplicável)

TIRAR FOR A O AR CONDICIONADO

- Antes de tirar fora o ar condicionado, retire as pilhas do telecomando.
- Quando tirar fora o ar condicionado, consulte uma agência em que foi adquirido. Se os canos forem retirados incorrectamente, o refrigerante pode exploir-se. Se isto contactar com seu pele, poderá provocar ferimentos.
- O embrulho do aparelho de ar condicionado deve ser reciclado ou tirado fora correctamente.

OUTROS

- Nunca punha o aparelho de cabeça para baixo ou deite de lado, para proibir a danificação ao compressor.
- As crianças ou pessoas enfermas devem ser supervisadas sempre enquanto eles utilizam o ar condicionado.
- A corrente máxima é medida de acordo com o modelo IEC de segurança.
- A corrente é medida de acordo com o modelo ISO de eficiência de energia.

Índice

◆ ***PREPARAR O APARELHO***

- ■ Precauções de Segurança 2
- ■ Ilustração da unidade 4
- ■ Telecomando - Botões e visor 6
- ■ Introduzir as pilhas no Telecomando 7
- ■ Como começar 8

◆ ***FUNCIONAMENTO DO APARELHO***

- ■ Seleccionar o modo de Automático 9
- ■ Seleccionar o modo de Refrigeração 10
- ■ Seleccionar o modo de Desumidificação 11
- ■ Seleccionar o modo de Ventilação 12
- ■ Seleccionar o modo de Turbo 13
- ■ Seleccionar o modo de Poupança de Energia 14
- ■ Regular a direcção do fluxo de ar verticalmente 15
- ■ Regular a direcção do fluxo de ar horizontalmente 15
- ■ Programação do Temporizador (Ligar) 16
- ■ Programação do Temporizador (Desligar) 17
- ■ Programar o Temporizador (Dormir) 18
- ■ Programar o Temporizador 1 Hora 19

◆ ***RECOMENDAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO***

- ■ Recomendações relativas ao funcionamento 20
- ■ Variações de temepratura e humidade 21
- ■ Controlação do aparelho de ar condicionado sem o telecomando . . 21
- ■ Resolução de problemas comuns 22
- ■ Limpeza do seu aparelho de ar condicionado 23
- ■ Limpeza dos filtro desodorizante e Bio filtro (Opção) 23

Ilustração da unidade

O desenho e a forma são sujeitos a mudanças conforme o modelo.

Unidade Interior

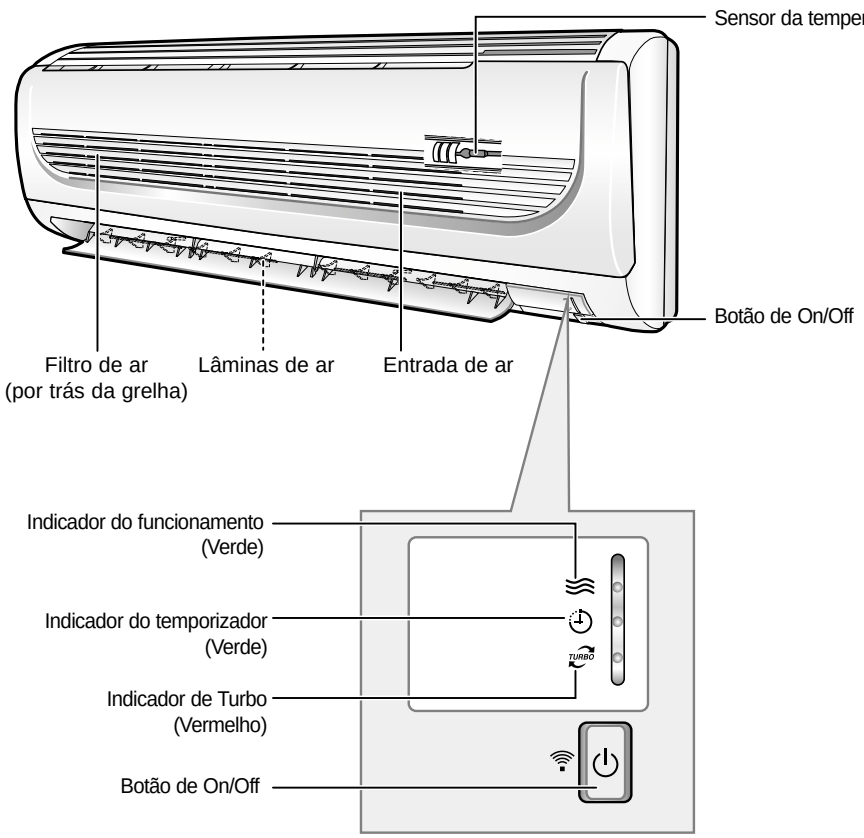

Unidade Exterior US18WJWB US18WJWE SC18ZWJX

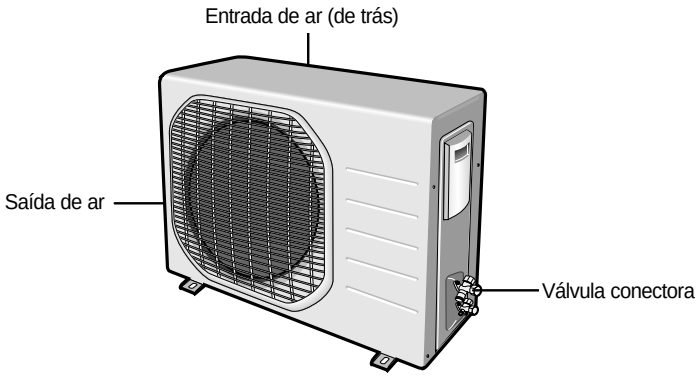

Unidade Exterior SC18AW6X SC24AW6X US24W6WB SC24ZW6X US24W6WE

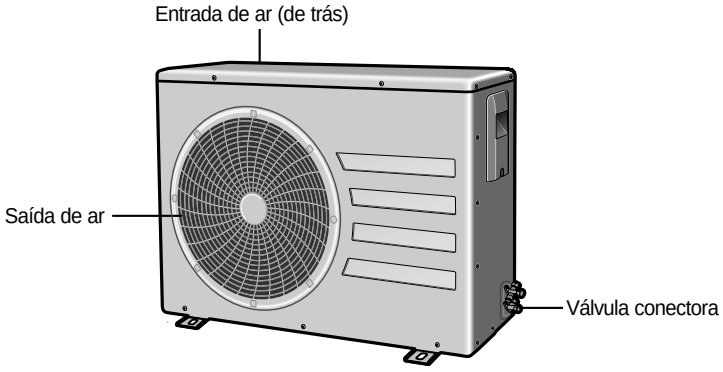

Telecomando - Botões e visor

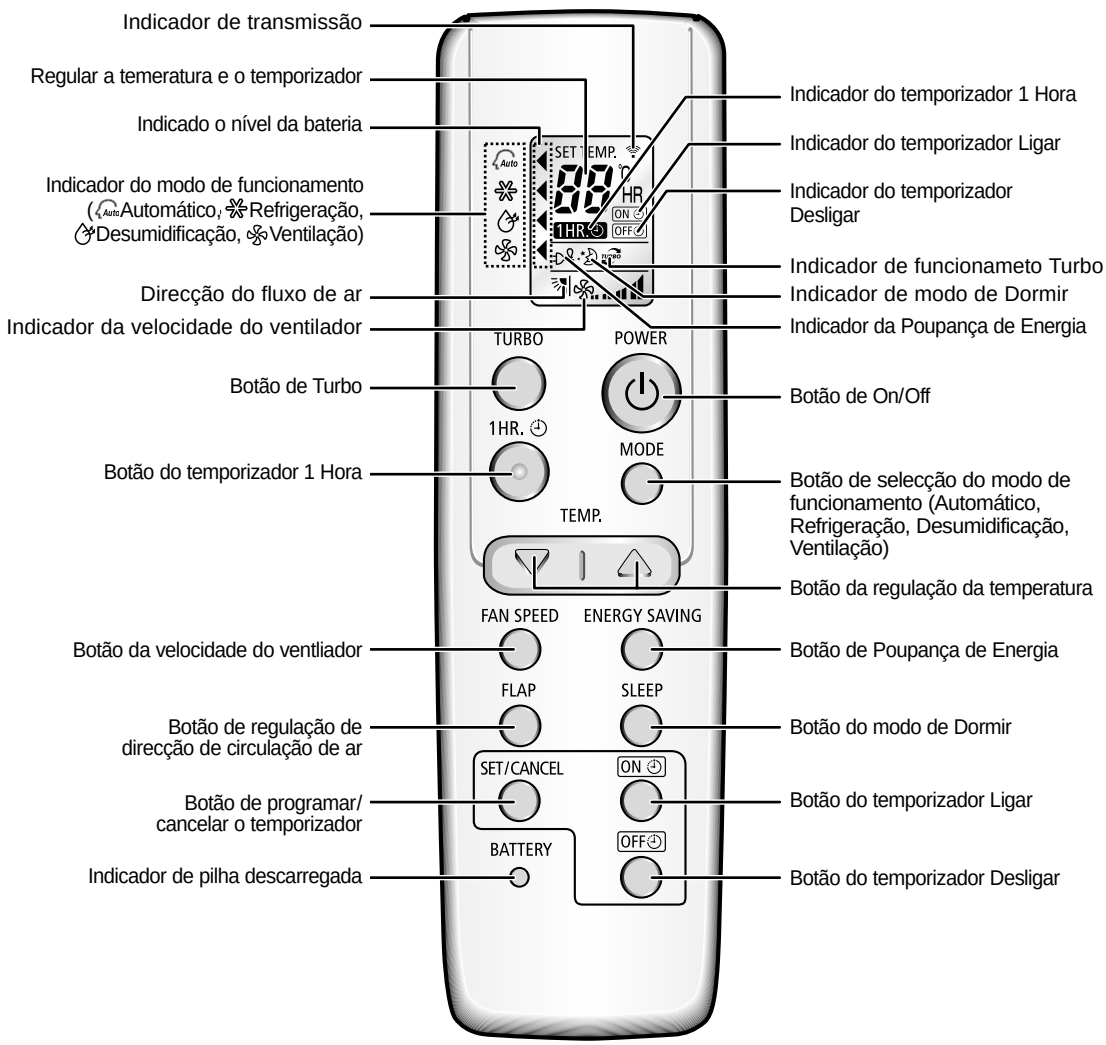

Nota

- Cada indicador do modo apresenta modo em funcionamento e a bateria restante.
- Se desejar verificar a bateria, prima o botão BATTERY .
- O nãoero do indicador da batera significa a vida restante da bateria. Substitua a bateria quando indicadr só um.

Introduzir as pilhas no Telecomando

Deve introduzir ou substituir as pilhas do telecomando quando:

- ***Adquirir o aparelho de ar condicionao***
- ***O telecomando não trabalhar correctamente***

Nota

- Utilize duas pilhas AAA, LR03 1,5V.
- Não utilize pilhas usadas ou de tipos diferentes em simultâneo.
- Após 12 meses, mesmo sem utilização, as pilhas podem ficar totalmente descarregadas.

1 Com o polegar, empurre a tampa do compartimento das pilhas, na parte de trás do telecomando.

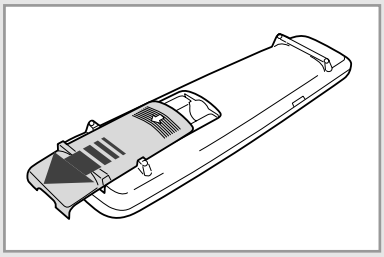

2 Introduza duas pilhas, respeitando as polaridades por símbolo o + e -.

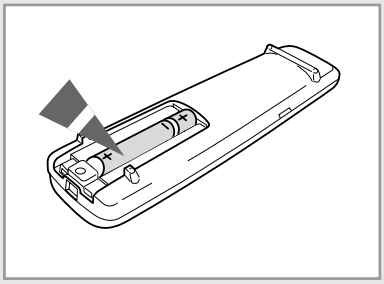

3 Feche a tampa, fazendo-a deslizar até a sentir encaixar.

PORTUGUÊS

Como começar

Este Manual de Instruções contem informações muito importantes sobre seu aparelho de ar condicionado. Portanto, pedimos-lhe que o leia atentamente antes da utilização, pois ele irá ajudá-lo a tirar o maior partido das características do aparelho.

Já viu-se as instruções básicas do aparelho nas páginas 4 a 6.
Começar com páginas segunites, mostrará os procedimentos para cada funcionamento.

Nas ilustrações incluídas nos procedimentos, são usados três símbolos diferentes:

PREMIR	**EMPURRAR**	**MANTER PREMIDO**

Seleccionar o modo de Automático

Pode seleccionar o botão do modo de fucionamento Automático, se pretende regular o aparelho de ar condicionado na temperatura da Refrigeração automaticamente. Pode regular a temperatura e a velocidade do ventilador com esse botão.

1 Se necessário, prima o botão POWER .

Resultado:
- ◆ O indicador de funcionamento na unidade interior acende.
- ◆ O aparelho começa a funcionar no modo que estava seleccionado na última vez que o aparelho foi usado.
- ◆ A unidade interior emite um apito.

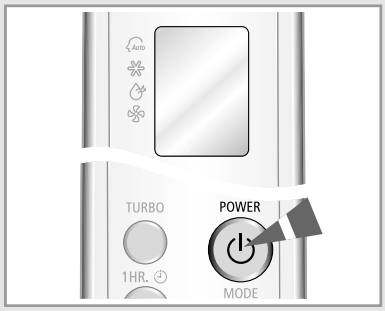

2 Prima o botão MODE no telecomando até que Auto apareç.

Resultado:
- ◆ Cada vez premir o botão MODE , a unidade interior emite um apito.
- ◆ O aparelho do ar condicionado funciona no modo de Automático.
- ◆ O modo automático faz a Refrigeração depende da temperatura programada.

Nota Pode mudar de modo sempre que quiser.

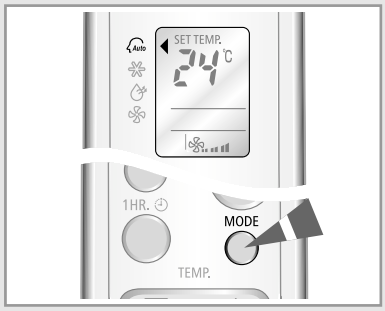

3 Prima o botão ▽ | △ para regular a temperatura até apareça a temperatura desejada.
Pode regular a temperatura entre 16°C à 30°C.

Resultado: Cada vez premir o botão ▽ | △ :
- A temperatura do padrão altera - se 1°C
- A unidade interior emite um apito

PORTUGUÊS

Seleccionar o modo de Refrigeração

Pode seleccionar o modo de Refrigeração, se pretende refrigerar sua sala.
Pode regular a temperatura e a velocidade do ventilador durante Refrigeração.

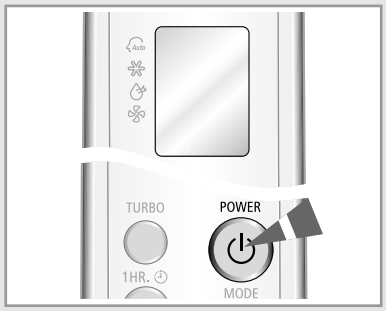

1 Se necessário, prima o botão POWER .

Resultado:
- ◆ O indicador de funcionamento na unidade interior acende.
- ◆ O aparelho começa a funcionar no modo que estava seleccionado na última vez que o aparelho foi usado.
- ◆ A unidade interior emite um apito.

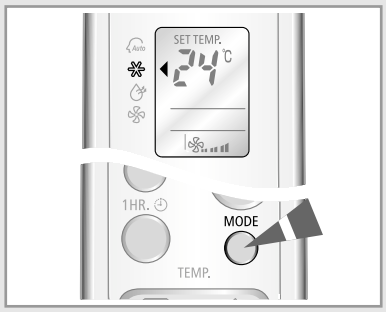

2 Prima o botão MODE no telecomando até que ◂ apareça.

Resultado:
- ◆ Cada vez premir o botão MODE , a unidade interior emite um apito.
- ◆ O aparelho do ar condicionado funciona no modo de Refrigeração.

Nota Pode mudar de modo sempre que quiser.

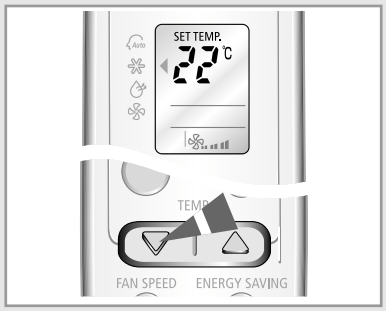

3 Prima o botão ▽ | △ para regular a temperatura até apareça a temperatura desejada.
Pode regular a temperatura entre 16°C à 30°C.

Resultado:
- ◆ Cada vez, premir o botão ▽ | △ :
  - A temperatura do padrão altera-se 1°C
  - A unidade interior emite um apito
- ◆ A Refrigeração só começará a funcionar se a temperatura da sala for superior à seleccionada.
- ◆ Se a temperatura da sala chegar a temperatura desejada, para Refrigeração mas funcionará Ventilação em continuidade.

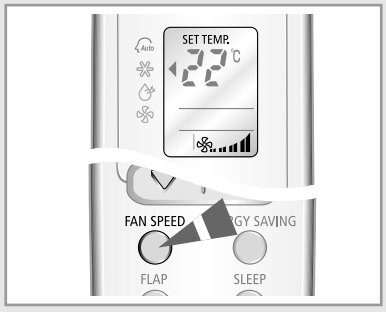

4 Prima o botão FAN SPEED para regular a velocidade do ventilador até apareça a velocidade desejada.

- Automático (rodando : → →)
- Baixa
- Média
- Alta
- Máxima

Resultado: Cada vez premir o botão FAN SPEED , a unidade interior emite um apito.

5 Para regular a direcção de fluxo de ar, consulte a página 15.

Seleccionar o modo de Desumidificação

Pode seleccionar o modo de Desumidificação, se pretende remover a humidade da sala. Pode regular a temperatura nesse modo.

1 Se necessário, prima o botão POWER .

Resultado:
- ◆ O indicador de funcionamento na unidade interior acende.
- ◆ O aparelho começa a funcionar no modo que estava seleccionado na última vez que o aparelho foi usado.
- ◆ A unidade interior emite um apito.

2 Prima o botão MODE no telecomando até que apareça.

Resultado:
- ◆ Cada vez premir o botão MODE , a unidade interior emite um apito.
- ◆ O aparelho do ar condicionado funciona no modo de Desumidificação.

Nota Pode mudar de modo sempre que quiser.

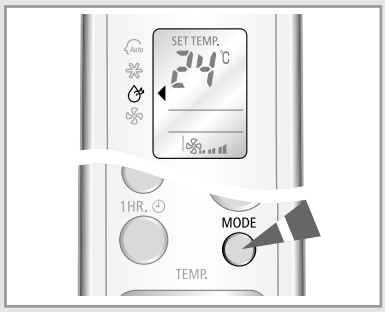

3 Prima o botão ▽ | △ para regular a temperatura até apareça a temperatura desejada.
Pode regular a temperatura entre 16°C à 30°C.

Resultado:
- ◆ Cada vez, premir o botão ▽ | △ :
  - A temperatura do padrão altera-se 1°C
  - A unidade interior emite um apito
- ◆ O aparelho do ar condicionado começa a desumidificar e a velocidade do ventilador é regulada automaticamente.

4 Para regular a direcção de fluxo de ar, consulte a página 15.

PORTUGUÊS

Seleccionar o modo de Ventilação

Pode seleccionar o modo de Ventilação, se a atmosfera da sala estiver muito abafada. Este modo ajuda renovar o ar da sua sala. Pode regular a velocidade do ventilador nesse modo.

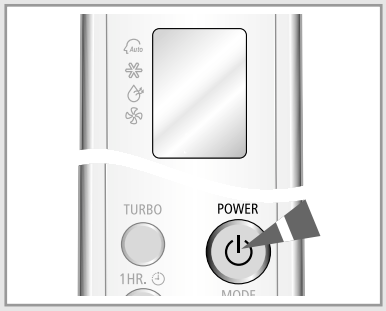

1 Se necessário, prima o botão POWER .

Resultado:
- ◆ O indicador de funcionamento na unidade interior acende.
- ◆ O aparelho começa a funcionar no modo que estava seleccionado na última vez que o aparelho foi usado.
- ◆ A unidade interior emite um apito.

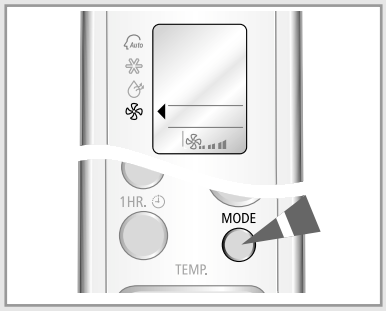

2 Prima o botão MODE no telecomando até que apareça.

Resultado:
- ◆ Cada vez premir o botão MODE , a unidade interior emite um apito.
- ◆ O aparelho do ar condicionado funciona no modo de Ventilação.
- ◆ A temperatura é regulada automaticamente.

Nota Pode mudar de modo sempre que quiser.

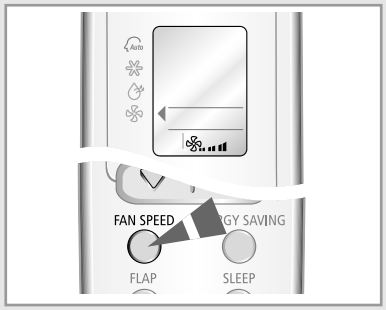

3 Prima o botão FAN SPEED para regular a velocidade do ventilador até apareça a velocidade desejada.

- Baixa
- Média
- Alta

Resultado: Cada vez premir o botão FAN SPEED , a unidade interior emite um apito.

4 Para regular a direcção de fluxo de ar, consulte a página 15.

Seleccionar o modo de Turbo

Pode seleccionar o modo de Turbo, se pretende refrigerar a sala o mais rápido possível. A função Turbo faz durante 30 minutos com que o aparelho funcione na sua potência máxima, antes de voltar automaticamente ao modo e à temperatura seleccionada anterior.

1 Se necessário, prima o botão POWER .

Resultado:
- ◆ O indicador de funcionamento na unidade interior acende.
- ◆ O aparelho começa a funcionar no modo que estava seleccionado na última vez que o aparelho foi usado.
- ◆ A unidade interior emite um apito.

2 Prima o botão TURBO .

Resultado:
- ◆ As definições da temperatura e o ventilador são automaticamente reguladas.
- ◆ O aparelho irá refrigerar a sala o mais rápido possível.
- ◆ Após 30 minutos, o aparelho volta automaticamente ao modo anterior.
- ◆ Pode seleccionar a função de Turbo nos modos de Automático e Refrigeração. Se premir o botão Turbo no modo de Desumidificação ou Ventilação, muda-se automaticamente para o modo Automático.

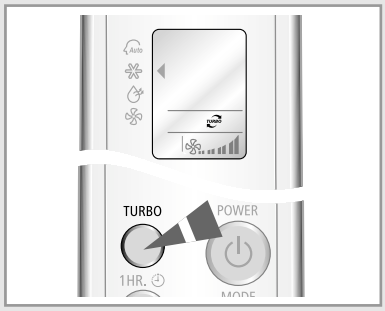

3 Prima o botão TURBO de novo, quando quiser parar o funcionamento de Turbo antes de 30 minutos.

Resultado: O aparelho volta automaticamente à programação anterior.

4 Para regular a direcção de fluxo de ar, consulte a página 15.

PORTUGUÊS

Seleccionar o modo de Poupança de Energia

Pode seleccionar o modo de Poupança de Energia para poupar energia do aparelho do ar condicionado durante funcionamento de Refrigeração.

1 Se necessário, prima o botão POWER .

Resultado:
- ◆ O indicador de funcionamento na unidade interior acende.
- ◆ O aparelho começa a funcionar no modo que estava seleccionado na última vez que o aparelho foi usado.
- ◆ A unidade interior emite um apito.

2 Prima o botão ENERGY SAVING .

Resultado:
- ◆ A unidade interior emite um apito.
- ◆ O aparelho funciona no modo de Poupança de Energia.
- ◆ As saídas de ar mudam para cima e para baixo.
- ◆ Para parar o modo de Poupança de Energia, prima o botão ENERGY SAVING mais uma vez.

Nota Pode seleccionar o modo de Poupança de Energia só nos modos de Refrigeração.

3 Prima o botão ▽ | △ para regular a temperatura até apareça a temperatura desejada.

4 Prima o botão FAN SPEED para regular a velocidade do ventilador até apareça a velocidade desejada.

5 Para regular a direcção de fluxo de ar, consulte a página 15.

Regular a direcção do fluxo de ar verticalmente

Pode regular a direcção do fluxo de ar verticalmente. As lâminas da saída do ar mudam para cima e para baixo para aumentar a eficiência do funcionamento de Refrigeração.

1 Prima o botão FLAP até apareça a direcção desejada.
Resultado: As lâminas da Saída do ar(grelha) passam a oscilar verticalmente.

2 Prima o botão FLAP, se quiser mudar a direcção das lâminas para cima ou para baixo automaticamente enquanto o aparelho está a funcionar.

3 Prima o botão FLAP para parar as lâminas se moveram para cima ou para baixo.

Nota	***Se o aparelho for...***	***As lâminas são...***
	desligado	as lâminas são fechadas completamente.
	novamente ligado	as lâminas são ajustadas à posição inicial.

PORTUGUÊS

Regular a direcção do fluxo de ar horizontalmente

Pode regular a direcção do fluxo de ar horizontalmente com suas mãos. As lâminas interiores com pequnos pontos mudam o ar para a direcção desejada.

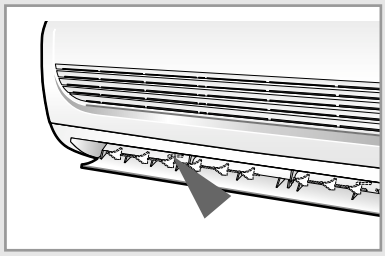

1 Regule cada grupo das lâminas interiores à posição desejada, empurrando ou puxando - as de lados.

Programação do Temporizador (Ligar)

Pode programar o temporizador (Ligar) para ligar o aparelho de ar condicionado a horas determinadas. Pode programar o período de 1 hora a 24 horas.

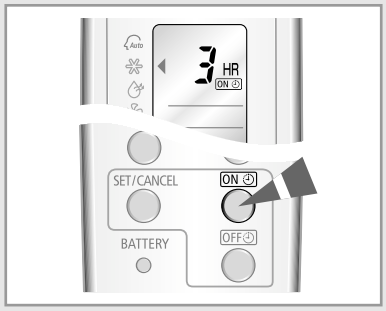

1 Prima o botão ON uma vez ou quantas necessárias até que apareça a hora desejada para programar o temporizador (Ligar).
As horas possíveis são entre 1 hora e 24 horas, inclusivé.

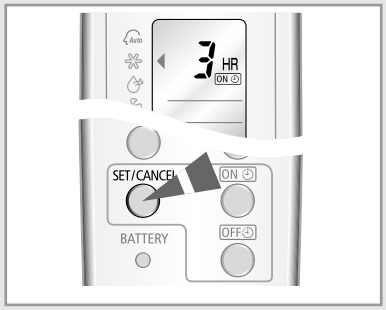

2 Prima o botão SET/CANCEL para completar a programação.

Resultado:
- ◆ A hora restante aparece.
- ◆ O piscar do indicador do temporizador pára.
- ◆ Passados 10 segndos, o modo seleccionado e a temperatura desaparecem no paínel do telecomando.
- ◆ O aparelho liga automaticamente quando chegar à hora programada, desaparecendo a programação do temporizador (Ligar).

3 Para seleccionar um modo de função antecipadamente, prima o botão MODE até que o modo desejado apareça no telecomando.

Resultado: O aparelho de ar-condicionado funcionará no modo seleccionado quando estiver ligado.

Nota Se não utilizar o telecomando após programar o temporizador (Ligar), o aparelho desliga automaticamente depois de 25 horas.

Cancelar o programa do temporizador (Ligar)

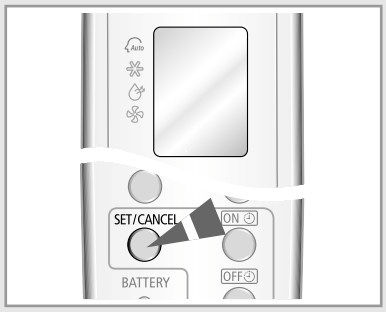

Prima o botão SET/CANCEL, para cancelar o temporizador (Ligar).

Nota Se premir o botão SET/CANCEL, ambos dos temporizadores (Ligar) e (Desligar) serão cancelados.

Programação do Temporizador (Desligar)

Pode programar o temporizador (Desligar) para desligar o aparelho de ar condicionado a horas determinadas. Pode programar o período de 1 hora a 24 horas.

1 Prima o botão OFF ◷ uma vez ou quantas necessárias até que apareça a hora desejada para programar o temporizador (Desligar).
As horas possíveis são entre 1 hora e 24 horas, inclusivé.

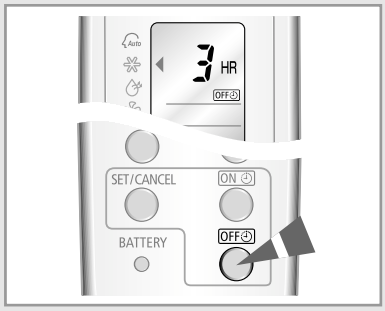

2 Prima o botão SET/CANCEL ◯ para completar a programação.
Resultado:
- ◆ A hora restante aparece.
- ◆ O piscar do indicador do temporizador pára.
- ◆ O aparelho desliga automaticamente quando chegar à hora programada, desaparecendo a programação do temporizador (Desligar).

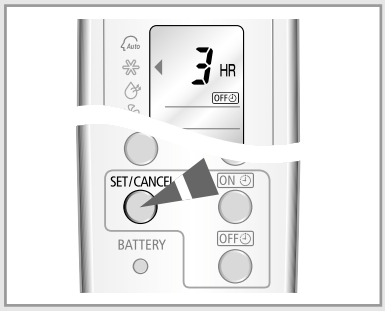

Exemplo **Para programar a hora de ligar após duas horas e funcioná-lo durante 2 horas.**
1. Prima o botão ON ◷ até que apareça '2 Hr'.
2. Prima o botão SET/CANCEL ◯.
3. Prima o botão OFF ◷ até que apareça '4 Hr'.
4. Prima o botão SET/CANCEL ◯.

Nota Pode ver ou mudar o modo de temporizador e/ou da temperatura, premindo o botão MODE ◯ ou o botão ▽ | △ depois de programar o temporizador (Desligar).

Cancelar o programa do temporizador (Desligar)

Prima o botão SET/CANCEL ◯, para cancelar o temporizador (Desligar).

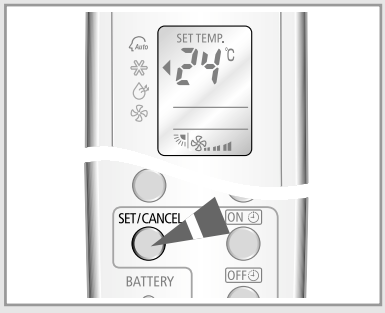

Nota Se premir o botão SET/CANCEL ◯, ambos dos temporizadores (Ligar) e (Desligar) serão cancelados.

PORTUGUÊS

Programar o Temporizador (Dormir)

Pode programar o temporizador (Dormir) parar se desligar automaticamente enquanto dormir. O aparelho do ar condicionado parará a funcionar após o período de 6 horas.

1 Prima o botão SLEEP uma vez ou quantas necessárias até apareça o indicador.

Resultado:
- ◆ A unidade interior emite um apito.
- ◆ O aparelho será controlado da forma indicada nas figuras que se seguem.

Nota Pode programar o temporizador (Dormir) só nos modos de Refrigeração.

Refrigeração	A temperatura aumenta 1°C por cada hora. Quando tiver aumentada 2°C , a temperatura será mantida constante durante quatro horas.	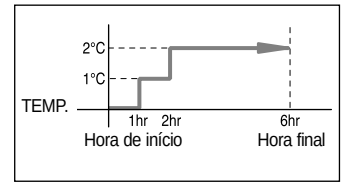

Cancelar o programa do temporizador (Dormir)

Prima o botão SLEEP para cancelar o temporizador (Dormir).

Resultado:
- ◆ A unidade interior emite um apito.
- ◆ O indicador não aparece mais.
- ◆ O aparelho do ar condicionado fica a funcionar normalmente.

Programar o Temporizador 1 Hora

Pode programar o Temporizador (1 Hora) para desligar o aparelho de ar condiconado automaticamente após 1 Hora. É uma maneira rápido e prático premindo só um botão.

1 Prima o botão 1HR. uma vez ou quantas necessárias até 1HR. apareça o indicador no telecomando.

Resultado:
- ◆ A unidade interior emite um apito.
- ◆ O aparelho de ar condicionado desliga automaticamente após 1 hora.

2 Prima o botão MODE uma vez ou quantas necessárias até apareça o modo desejado no telecomando para seleccionar o modo após programar o Temporizador (1 Hora).

Resultado: O aparelho de ar condicionado funciona por 1 hora no modo seleccionado.

Nota Se premir o botão de (1 Hora) quando o aparelho está desligado, o aparelho liga e funciona por 1 Hora.

Cancelar o Temporizador (1 Hora)

Prima o botão 1HR. para cancelar o temporizador (1 Hora).

Resultado:
- ◆ A unidade interior emite um apito.
- ◆ O indicador 1HR. não aparece mais.
- ◆ O aparelho do ar condicionado fica a funcionar normalmente.

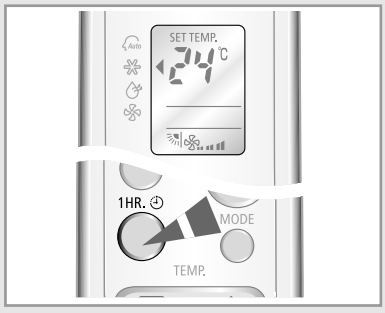

Recomendações relativas ao funcionamento

Quando utilizar o aparelho de ar condicionado, leia as seguintes :

Tópico	**Recomendações**
Falta de corrente	Se houver a falta de corrente durante o funcionamento do aparelho, este desligar - se - á. Qaundo a energia for resposta, o aparelho começa automaticamente a funcionar novamente.
Protecção do mecanismo	Quando o aparelho de ar condiconado começar imediatamente após a energia for resposta ou parada, o aparelho começa a funcionar após 3 minutos por causa da protecção do mecanismo.

Variações de temepratura e humidade

Se verificar as tabelas seguidas, pode utilizar seu aparelho do ar condicionado mais eficientemente.

Se usar o aparelho com...	Então...
Temperaturas elevadas	O dispositivo de protecção automático poderá disparar, fazendo com que o aparelho pare.
Temepraturas baixas	O permutador de calor poderá congelar, causando perda de água ou mau funcionamento.
Níveis de humidade elevada	Poderá ocorrer condenação de água na superfície da unidade interior, se o aparelho for usado por um período de tempo prolongado.

Modo	Temperatura exterior	Temperatura interior	Humidade interior
Refrigeração	19°C a 43°C aprox.	16°C a 32°C aprox.	80% ou menos
Desumidificação	19°C a 43°C aprox.	16°C a 32°C aprox.	-

✵ ***Se utilizar o aparelho de condicionado quando temperatura do interior for mais de 32ºC, a capacidade de refrigeração poderá descer.***

Controlação do aparelho de ar condicionado sem o telecomando

Pode controlar o seu aparelho de ar condicionado directamente sem a controlação do telecomando.

1 Para ligar o aparelho, prima o botão de On/Off na parte direita da unidade interior.

Resultado:
- ◆ O indicador de funcionamento da unidade interior acende.
- ◆ A unidade interior emite um apito.
- ◆ O aparelho começã no modo adequado à temperatura da sala.

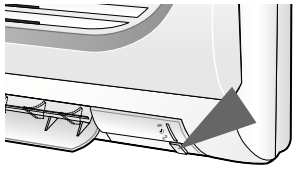

2 Para desligar o aparelho de ar condicionado, prima o botão de On/Off de novo.

Nota Embora ligasse o aparelho com o botão de On/Off, pode controlá- lo com o telecomando.

PORTUGUÊS

Resolução de problemas comuns

Antes de chamar um técnico do serviço assistente, efectue as verficações indicadas a seguir. Poderá poupar tempo e dinheiro em serviços desnecessários.

Problema	Explicação/Solução
O aparelho não funciona.	◆ Verfique se o disjuntor do circuito do aparelho está ligado. ◆ Verifique se o aparelho de ar condicionado está ligado. Se necessário, prima o botão POWER no telecomando. ◆ Verifique se o indicador do temporizador da unidade interior está acesa. Nesse casao; - Espere até chegue à hora programada e o aparelho começa a funcionar automaticamente. - Cancele o programa do temporizador. (consulte as páginas 16 e 17 para mais informações)
O aparelho não funciona com o telecomando.	◆ Verifique se não existem obstáculos em frente da unidade interior. ◆ Verifique as pilhas do telecomando. ◆ Verifique a sua distância for dentro de 7 metros da unidade interior.
Não ouve o apito quando premir POWER no telecomando.	◆ Certifique-se de que está a apontar o telecomando para o sensor do telelcomando no direito da unidade interior. ◆ Substitua as pilhas, se necessário.
O aparelho não faz refrigeração.	◆ Verifique se está seleccionado o modo de funcionamento correcto. (Automático, Refrigeração) ◆ A temperatura da sala pode ser demasiado baixa. ◆ Verifique se o filtro do ar está sujo; consulte a página 23 para saber como proceder à limpeza do aparelho. ◆ Certifique-se de que não há qualquer obstáculo em frente da unidade exterior.
A velocidade do ventilador não muda, quando premir o botão FAN SPEED.	◆ Verifique se o modo de funcionamento está programado a Automático, Refrigeração ou Ventilação. No modo de Desumidificação, a velocidade do ventilador muda-se automaticamente.
A direcção de fluxo de ar não muda, quando premir o botão FLAP.	◆ Verifique se o aparelho está ligado; se necessário, prima POWER no telecomando.
O temporizador não é activado correctamente.	◆ Verifique se o temporizador foi programado correctamente; consulte as páginas 16 e 17.
Durante o funcionamento do aparelho, penetram cheiros na sala.	◆ Pode utilizar o modo de Ventilação para ventilar sua sala.

Limpeza do seu aparelho de ar condicionado

Para que o seu aparelho de ar condicionado funcione sempre bem, tem de limpá - lo cada 2 semanas para retirar a poeira que se acumula no filtro do ar.

IMPORTANTE ***Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que tivesse desligado o disjuntor do circuito.***

1 Abra a grelha frontal, puxando as patilhas existentes nos lados inferiores direito e esquerdo da grelha.

2 Levante o lado de baixo dos filtros de ar, e puxe para baixo para soltar os filtros.

3 Retire toda a poeira dos filtros, com um aspirador ou escova.

4 Quando tiver terminado, introduza a parte superior dos filtros na ranhura respectiva.

5 Para fechar a grelha frontal, encaixe empurrando as patilhas existentes nos lados inferiores direito e esquerdo da grelha.

6 Limpe o paínel frontal com um pano humedecido com um deteregente suave. (NÃO use benzeno, nem diluentes nem outros produtos químicos.)

Nota ***Se não for utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, seleccione o modo de Ventilação por 3 a 4 horas para desumidificar o interior do aparelho.***

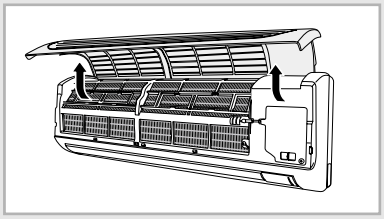

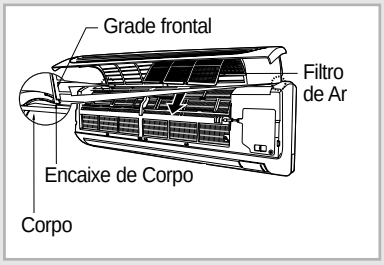

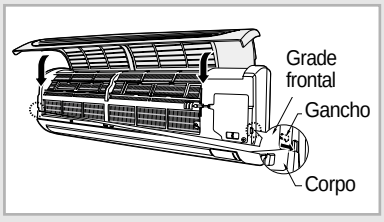

Limpeza dos filtro desodorizante e Bio filtro (Opção)

O seu aparelho de ar condicionado está equipado com o filtro desodorizante e Bio filtro. Estes removem cheiros e poeiras da sua sala. Tem de limpar os filtros cada 3 meses.

1 Abra a grelha frontal, puxando as patilhas existentes nos lados inferiores direito e esquerdo da grelha.

2 Retire o filtro desodorizante e o Bio filtro.

3 Limpe os filtros com água pura, então seque-os na sombra.

4 Introduza os filtros de novo.

Nota Pode mudar a posição dos filtros uns aos outros.

5 Feche a grelha frontal.

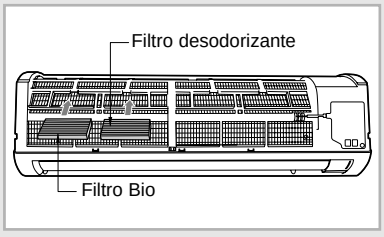

PORTUGUÊS

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:

SAMSUNG

ELECTRONICS